


Palazzoli

OLIMPIADI MyPalazzoli 2026

ISTRUZIONI

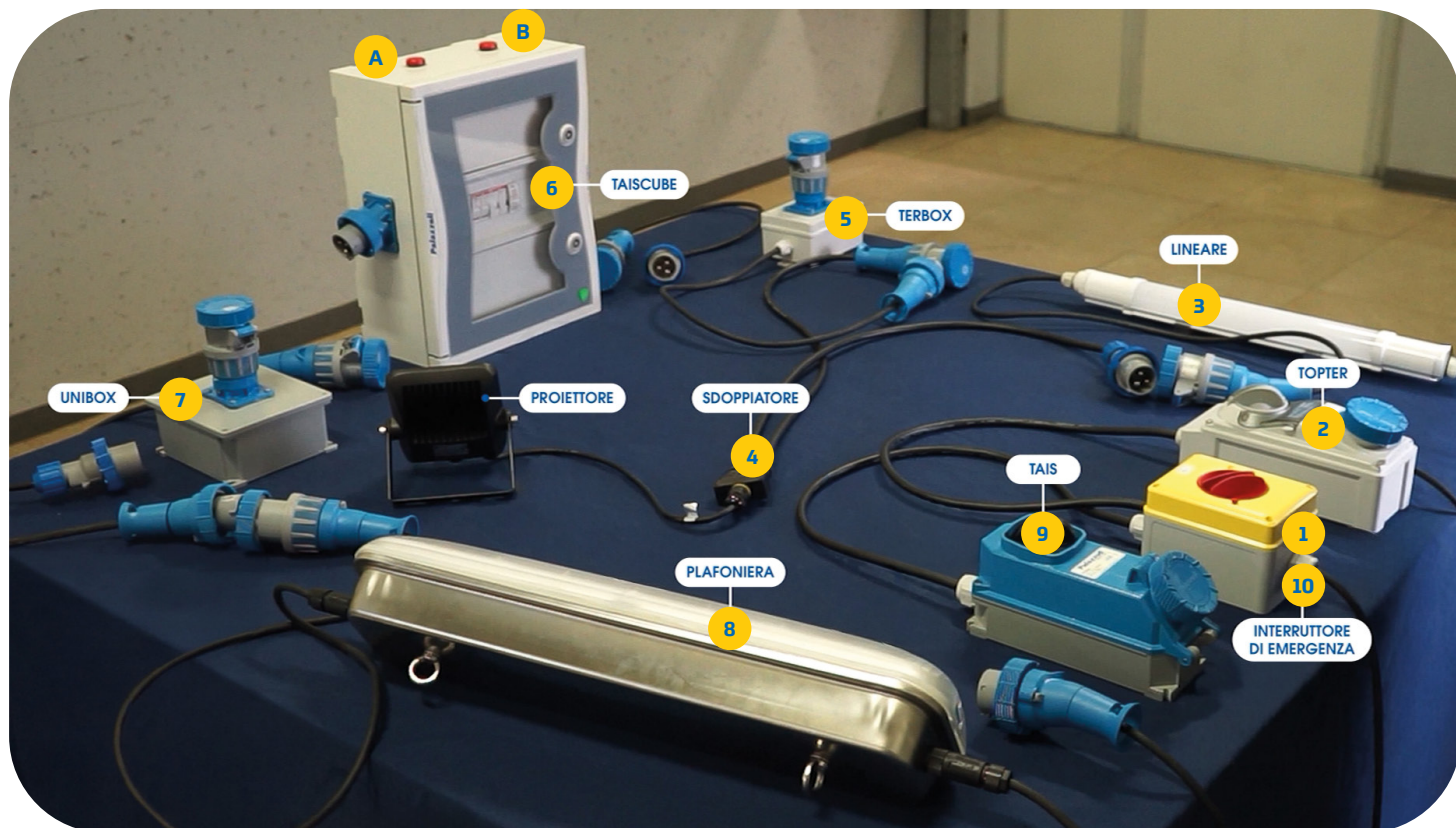

- 1** METTI IN POSIZIONE «0»
L'INTERRUTTORE DI EMERGENZA

S T A R T

- 2** COLLEGA LA TOPTER ALLA LINEARE
E PORTA L'INTERRUTTORE DELLA
PRESA IN POSIZIONE «1»

- 3** COLLEGA LA LINEARE
ALLO SDOPPIATORE

- 4** COLLEGA LO SDOPPIATORE ALLA
TERBOX E PORTA IN POSIZIONE «1»
LA ROTOR SULLA TERBOX

- 5** COLLEGA LA TERBOX AL TAIS CUBE CON
LA PROLUNGA E PORTA IN POSIZIONE
«1» LA ROTOR SUL TAIS CUBE

- 6** COLLEGA LA TAIS CUBE ALLA UNIBOX
E PORTA IN POSIZIONE «1» LA ROTOR
SULLA UNIBOX

- 7** COLLEGA LA UNIBOX ALLA PLAFONIERA
E PORTA IN POSIZIONE «1» LA ROTOR

- 8** COLLEGA LA PLAFONIERA ALLA TAIS

- 9** PORTA L'INTERRUTTORE DELLA
PRESA TAIS IN POSIZIONE «1»

- 10** PORTA IN POSIZIONE «1»
L'INTERRUTTORE DI EMERGENZA

SE SI ACCENDONO **A** e **B**
(SPIE LUMINOSE TAISCUBE)

S T O P